



**TXM**

**SIMPLEX—Table Manuelle**

**Tailles 400 à 1100**



**TXM—Table Manuelle**

**TXM**


Options :

- SM            Socle mécano-soudé
- P            Plateau supérieur
- V            Verrouillage

Code de commande :

Exemple:

TXM	Famille
1100	Taille
SM	Option

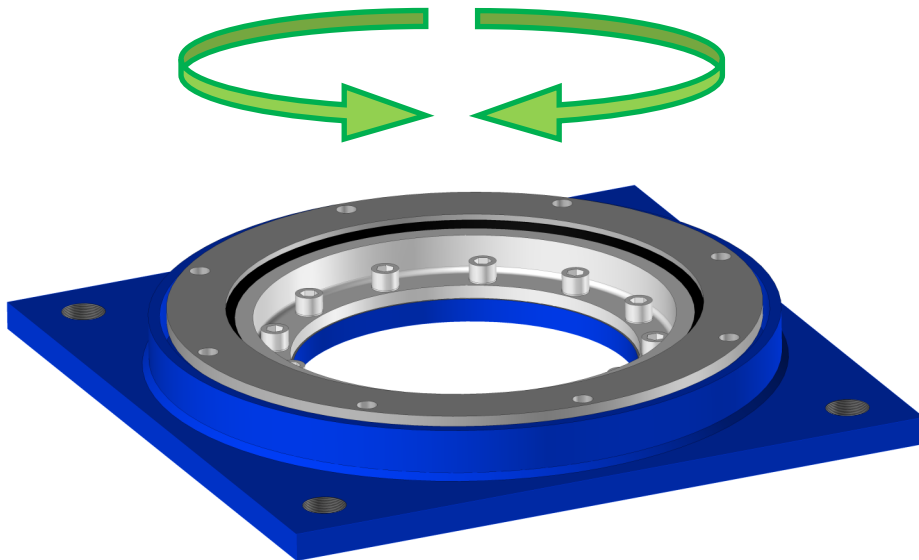

PA Ardennes Emeraude  
Rue Henri Faure  
08090 TOURNES  
France  
Tel.: +33 3 24 52 94 64  
Fax.: +33 3 24 52 88 02  
sopap@sopap.com  
www.sopap.com




Cachet du distributeur:



**Exemple d'application:**

- Système de changeur de containers pour plateau jusqu'à  $\varnothing 6$  m
- Rotation manuelle
- Hauteur de la TXM : 77 mm
- Charge utile : 6.000 kg

**Rayon et charge utile maximale pour table manuelle TXM**

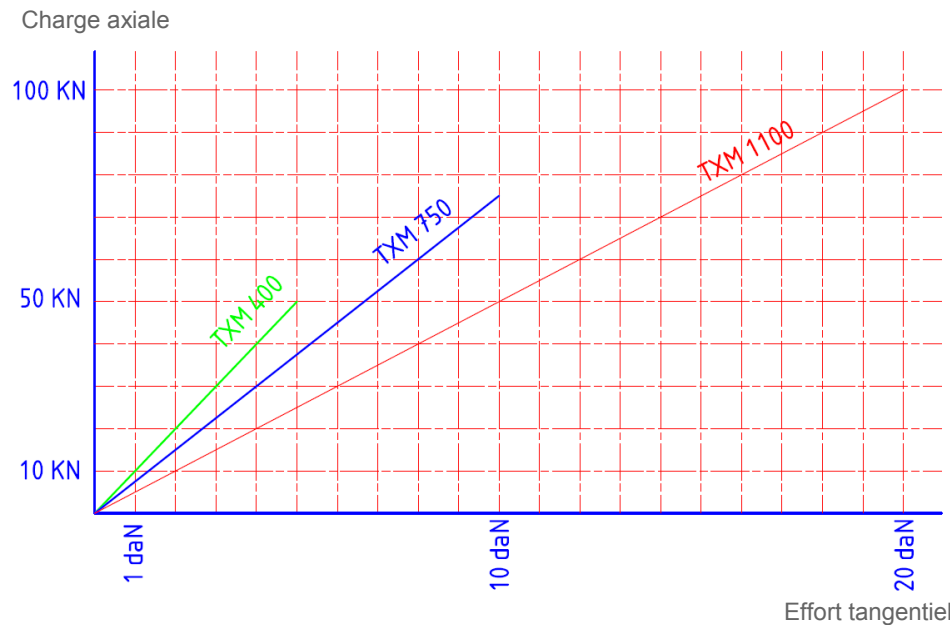

**Tableau des dimensions :**

	TXM 400	TXM 750	TXM 1100
A	500 MM	830 MM	1100 MM
B	600 MM	930 MM	1280 MM
C	490 MM	820 MM	1170 MM
D	518 MM	848 MM	1198 MM
E	408 MM	738 MM	1088 MM
N	8	12	16

